


LB50IIAP WIRING DIAGRAM
 SCHEMA DE CABLAGE POUR LB50IIAP
 SCHALTPLAN FÜR LB50IIAP

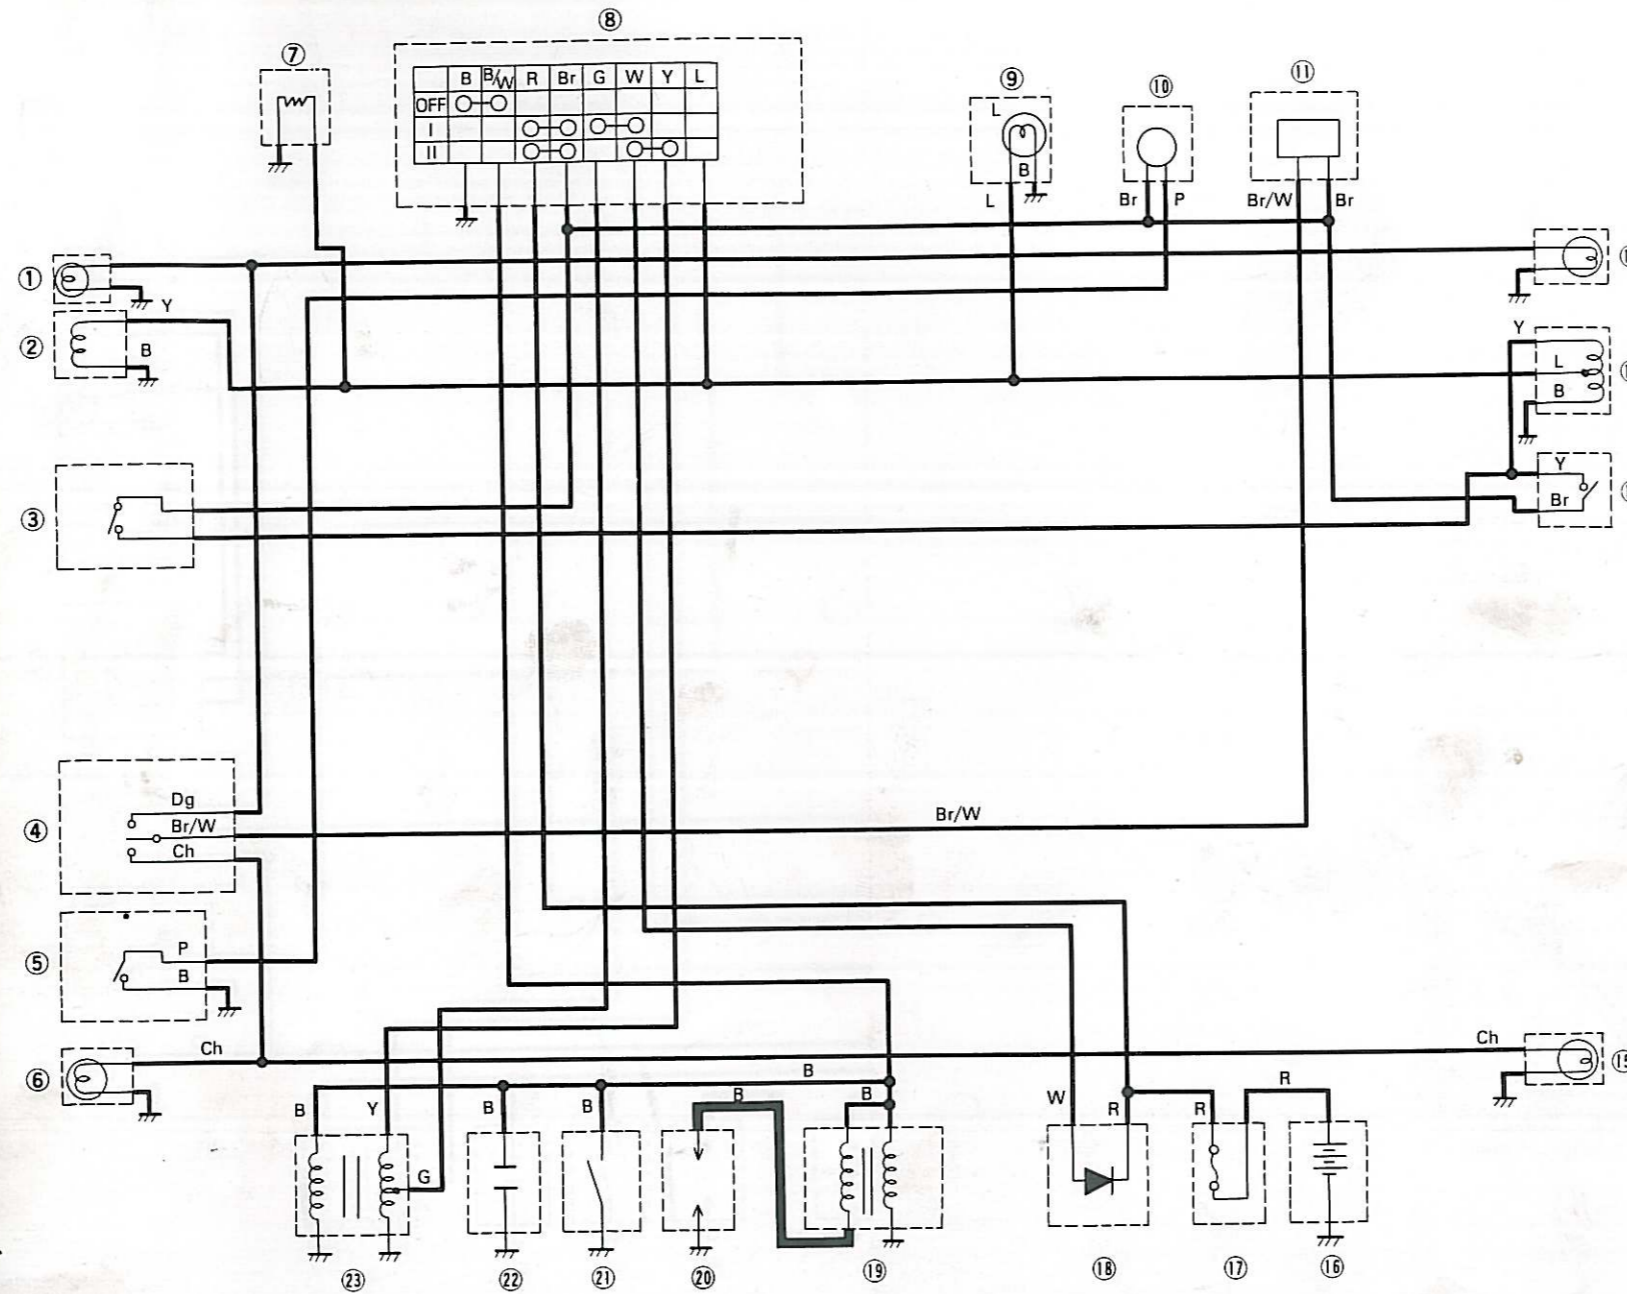

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Front flasher (R) | 13. Tail/stoplight |
| 2. Headlight | 14. Rear stop switch |
| 3. Stop switch | 15. Rear flasher light (L) |
| 4. Flasher switch | 16. Battery |
| 5. Horn switch | 17. Fuse |
| 6. Front flasher (L) | 18. Silicon rectifier |
| 7. Resistor | 19. Ignition coil |
| 8. Main switch | 20. Spark plug |
| 9. Meter | 21. Breaker |
| 10. Horn | 22. Condenser |
| 11. Flasher relay | 23. Flywheel magneto |
| 12. Rear flasher (R) | |

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Clignoteur AV (D) | 1. Rechte vordere Blinkleuchte |
| 2. Phare | 2. Scheinwerfer |
| 3. Contacteur stop | 3. Bremslichtschalter |
| 4. Commutateur des clignoteurs | 4. Blinklichtschalter |
| 5. Bouton d'avertisseur | 5. Signalhornschalter |
| 6. Clignoteur AV (G) | 6. Linke vordere Blinkleuchte |
| 7. Résistance | 7. Widerstand |
| 8. Contacteur à clé | 8. Hauptschalter |
| 9. Compteur | 9. Meßgerät |
| 10. Avertisseur | 10. Signalhorn |
| 11. Relais des clignoteurs | 11. Blinkerrelais |
| 12. Clignoteur AR (D) | 12. Rechte hintere Blinkleuchte |
| 13. Feu AR/Stop | 13. Schluß/Bremslicht |
| 14. Contacteur stop AR | 14. Hinter Bremslichtschalter |
| 15. Clignoteur AR (G) | 15. Linke hintere Blinkleuchte |
| 16. Batterie | 16. Batterie |
| 17. Fusible | 17. Sicherung |
| 18. Redresseur au silicium | 18. Siliziumgleichrichter |
| 19. Bobine d'allumage | 19. Zündspule |
| 20. Bougie | 20. Zündkerze |
| 21. Rupteur | 21. Unterbrecher |
| 22. Condensateur | 22. Kondensator |
| 23. Volant magnétique | 23. Schwungradmagnetzünder |